



取付管布設及び閉塞標準図

S=1:25

取付管布設標準図

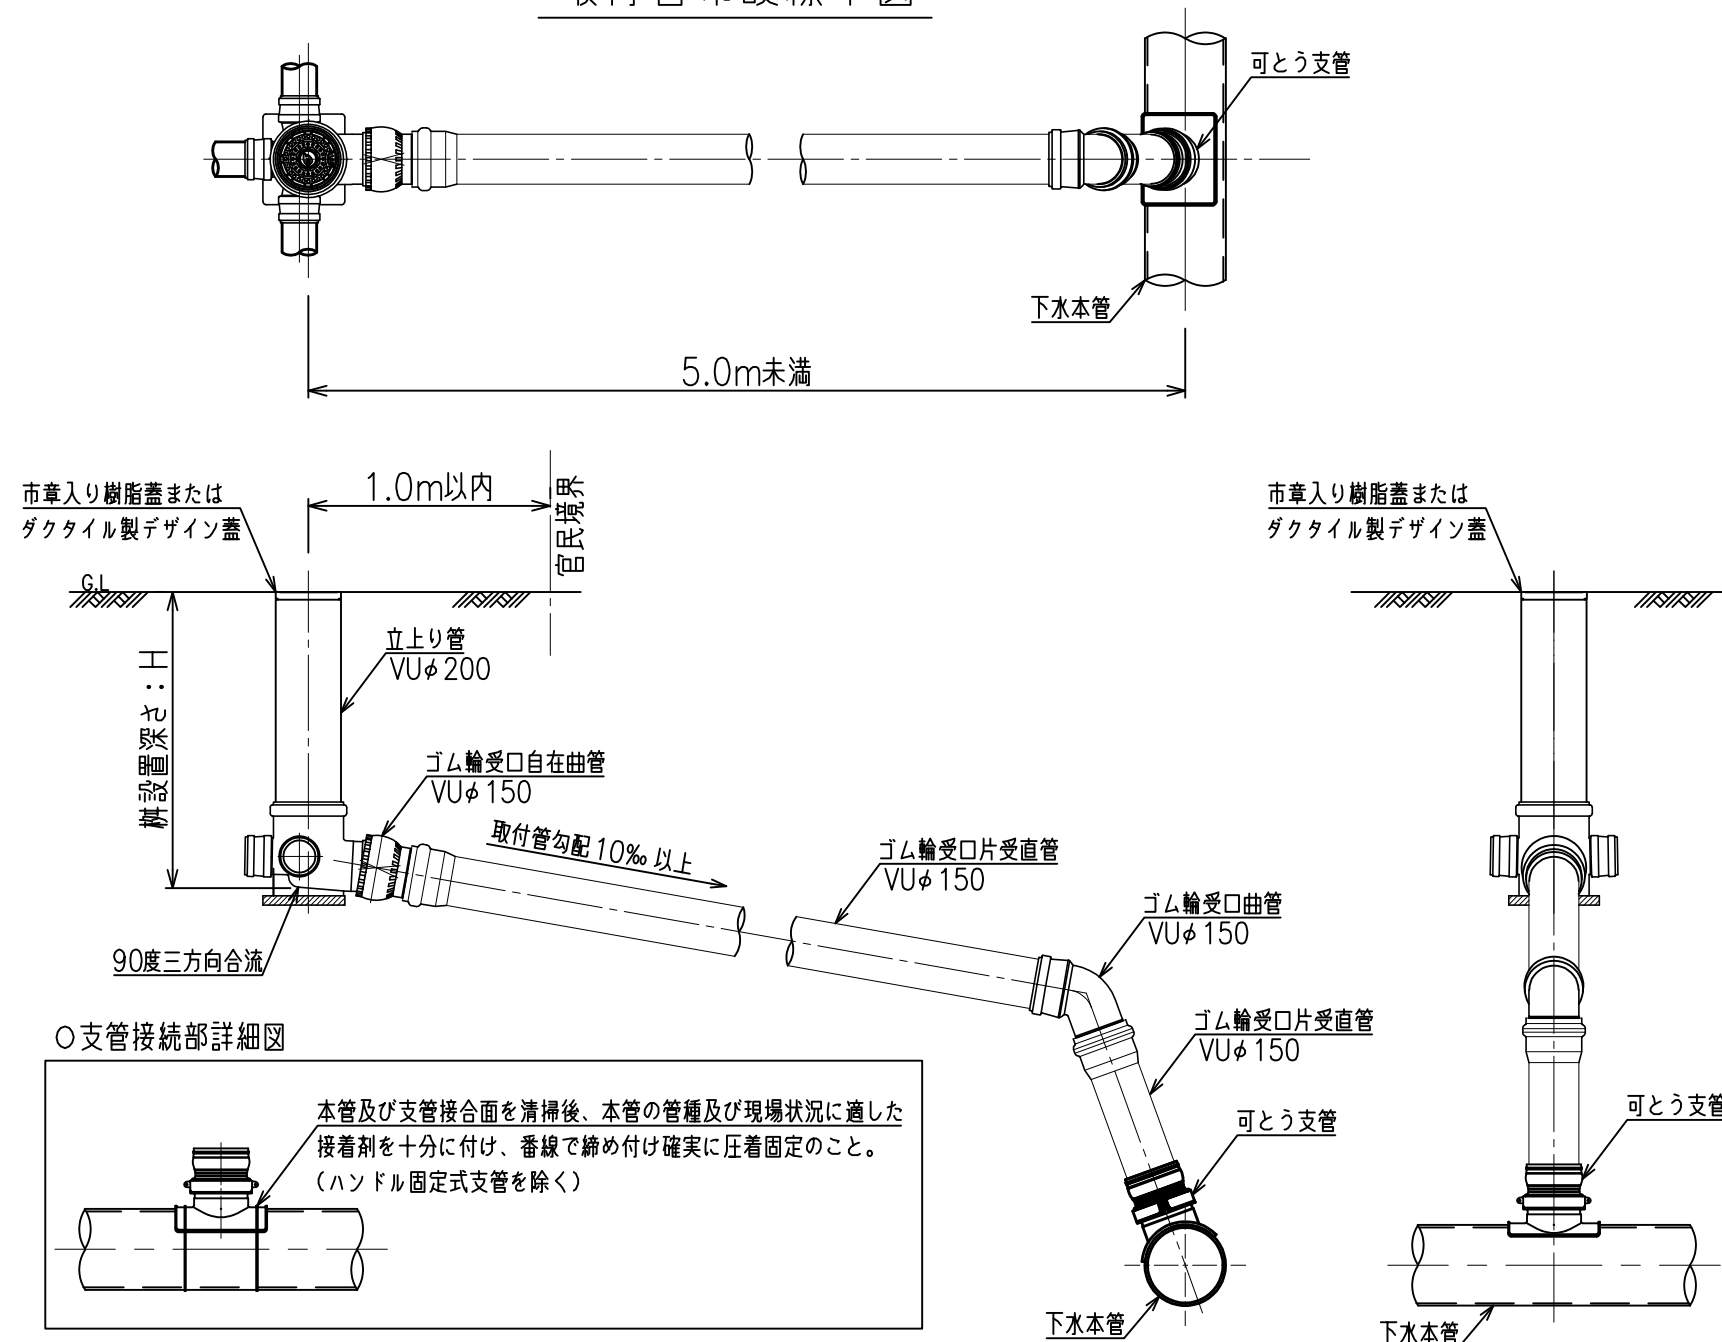


○支管接続部詳細図

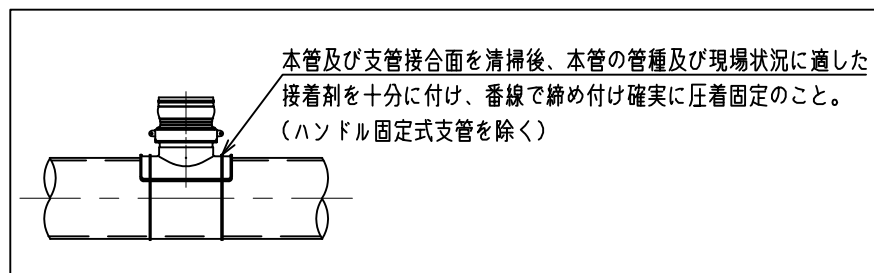

- ※本管径φ400mm以上の場合はモルタルで防護し、接続部からの侵入水が無いよう確実な止水を施すこと。
- ※ハンドル固定式支管を使用する際は、各メーカーが定める取扱基準に準じて設置すること。
- ※取付管削孔位置は、近接取付管の中心及びマンホール外壁から1.0m以上の離隔を確保すること。
- ※車の乗り入れが想定される箇所に、市章入り樹脂蓋は使用できない。
- ※人孔に取付管を接続する際は、人孔のインバートを切りなおすこと。


○材料確認として必ず撮影していただく写真

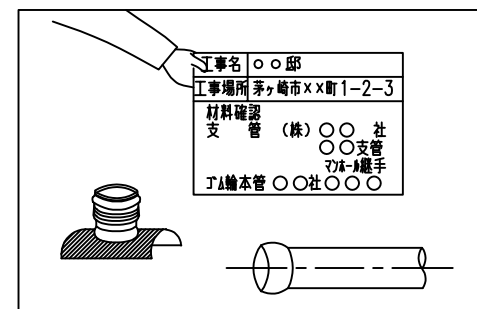

※支管とマンホール用可とう継手は、メーカー名商品名を黒板に記入して撮影して下さい。

取付管閉塞標準図

S=1:10

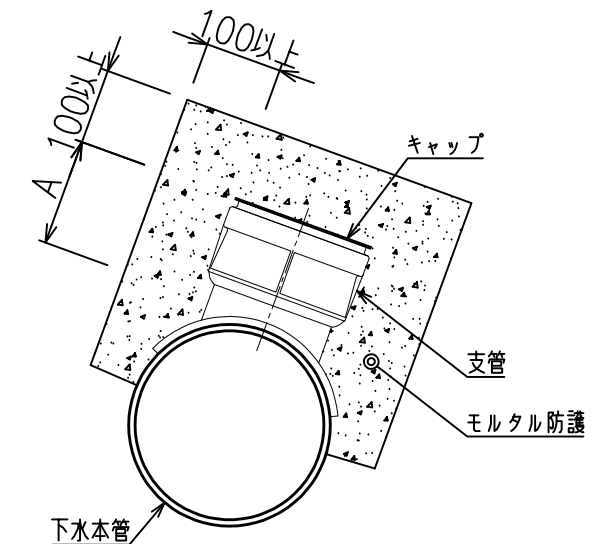

- ※上記A寸法は支管、取付管の状態により10cm~15cm程度とすること。
- ※支管、取付管切断端部は必ずキャップ止めを行い、施工写真を撮影すること。
- ※撤去部周りはモルタル防護を10cm以上施工し、確実な止水を施すこと。

取付管布設標準図

(最上流スパン)

