

感震ブレーカー(YAMORI)の設置方法 について

※本市において最も普及しているYAMORI(リンク21製)を例として写真を掲載しています。



感震ブレーカーとは

強い揺れを感知し、自動で電力供給を遮断する装置。
地震が起きた時や、電気が復旧した時の電気火災の発生抑制に
効果がある。

ご自宅の分電盤に設置



分電盤と取付位置




アンペアブレーカー：契約アンペア数を超えると電気遮断

漏電ブレーカー：電気が漏れると安全のために電気遮断

安全ブレーカー：各部屋の回路ごとに取り付けられているもの

分電盤と取付位置

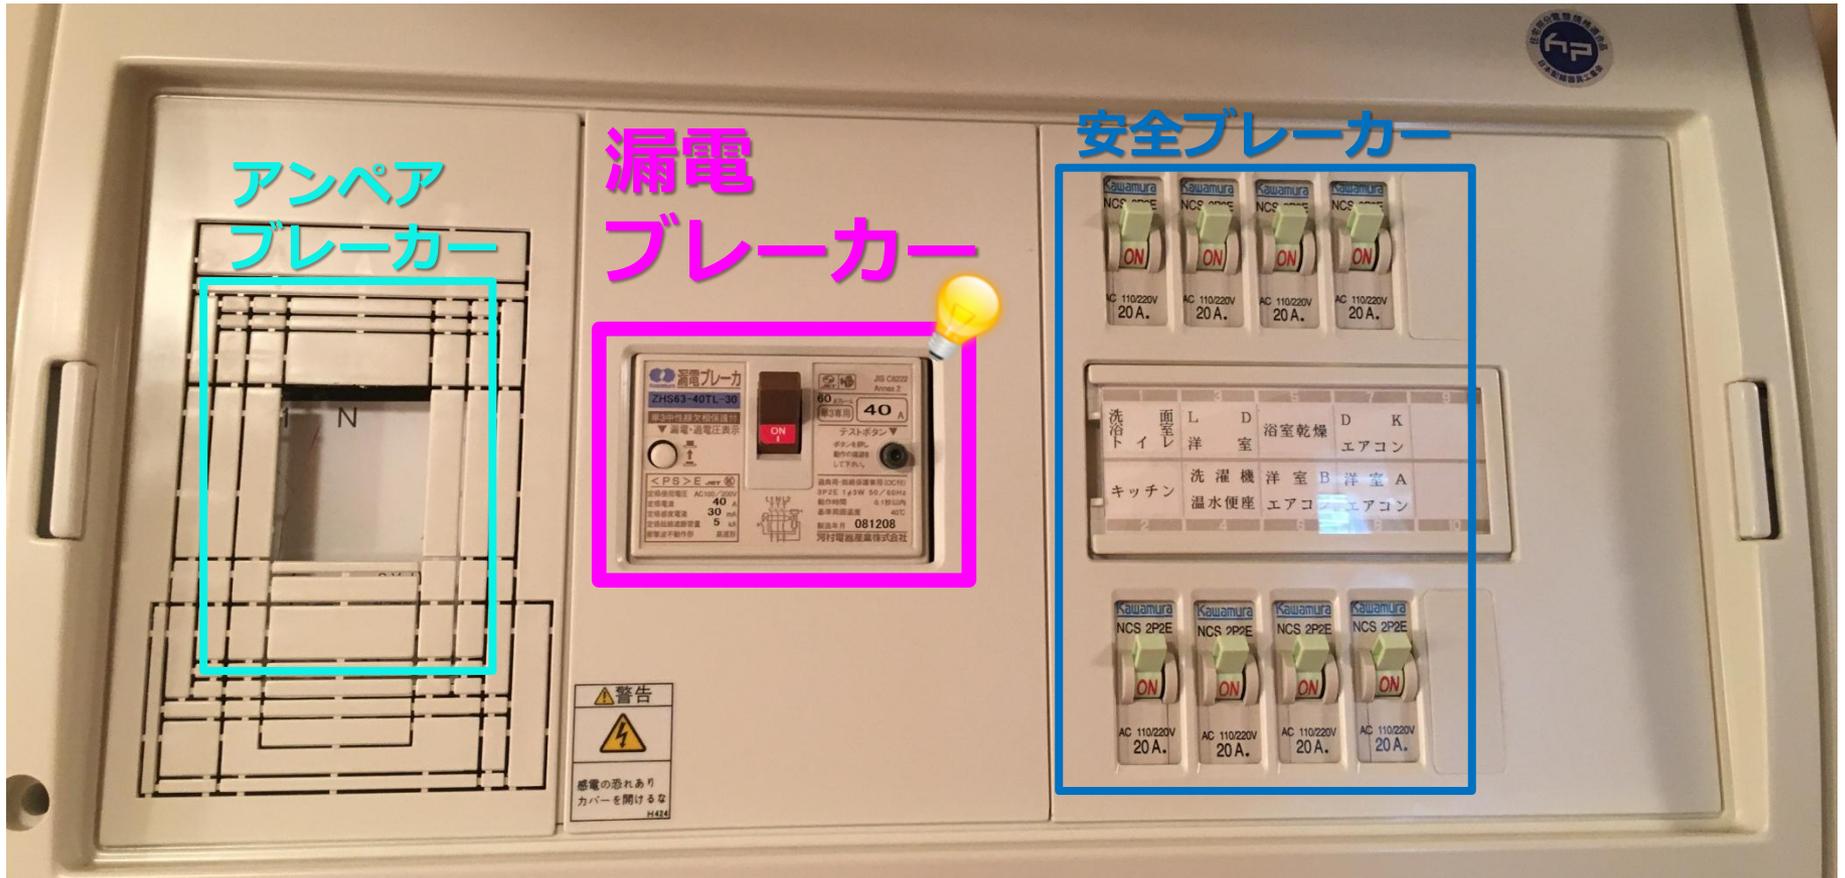

アンペアブレーカー：契約アンペア数を超えると電気遮断

漏電ブレーカー：電気が漏れると安全のために電気遮断

安全ブレーカー：各部屋の回路ごとに取り付けられているもの


分電盤と取付位置



アンペアブレーカー：契約アンペア数を超えると電気遮断

安全ブレーカー：各部屋の回路ごとに取り付けられているもの

分電盤と取付位置

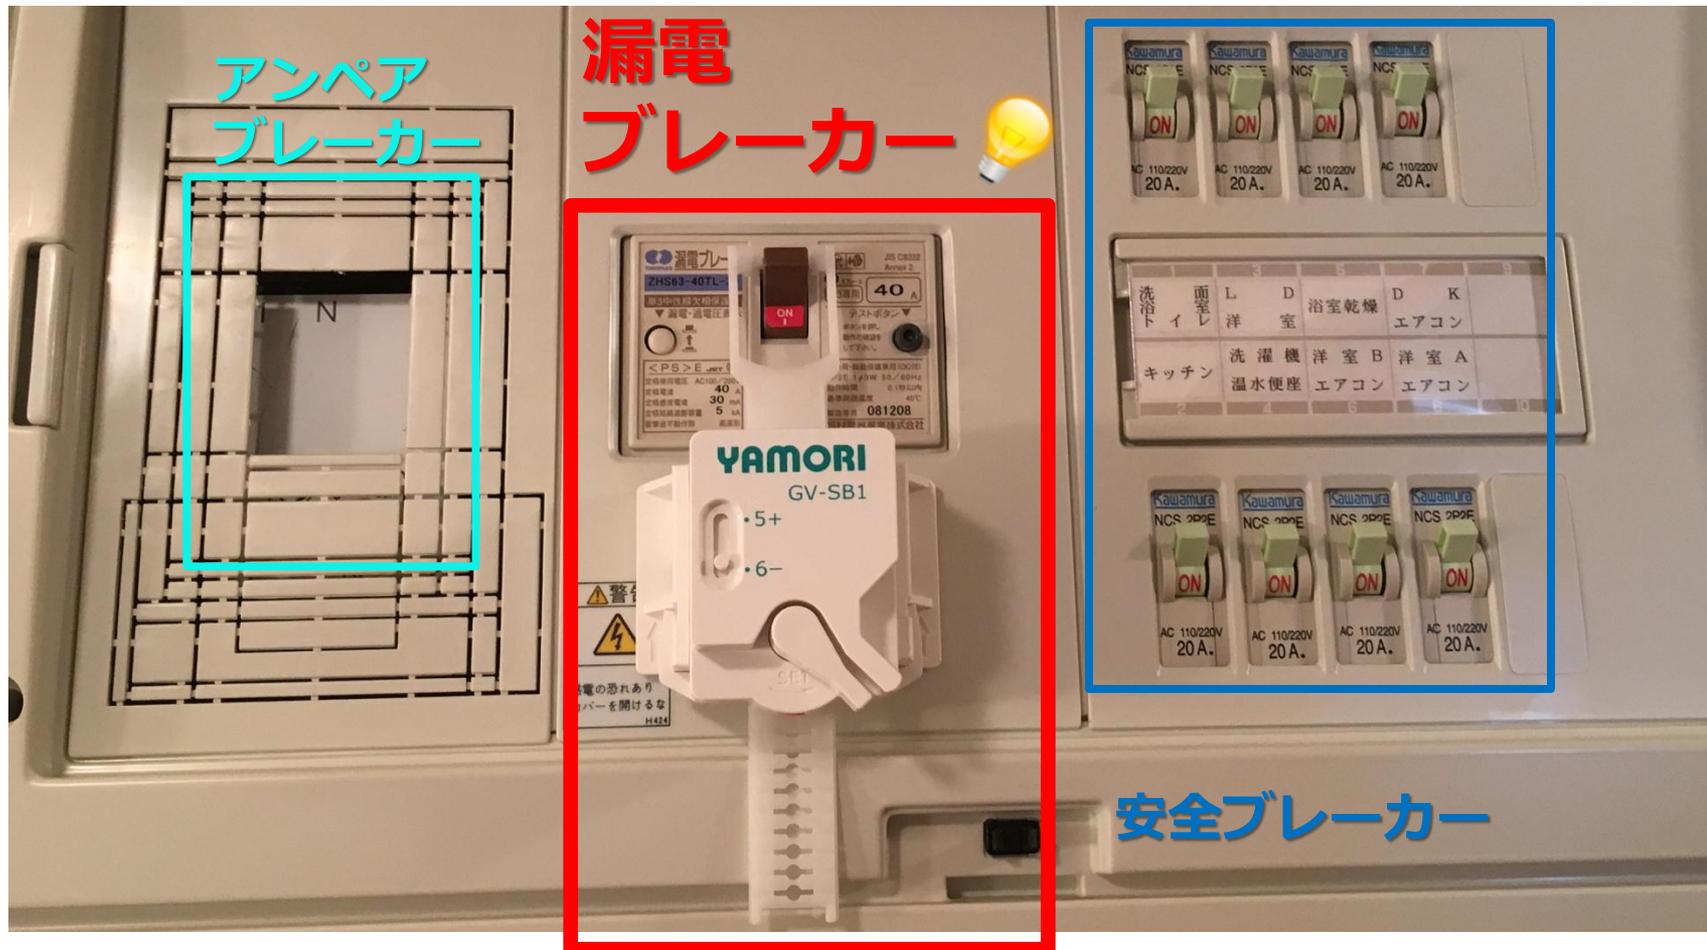


アンペアブレーカー：契約アンペア数を超えると電気遮断

漏電ブレーカー：電気が漏れると安全のために電気遮断

安全ブレーカー：各部屋の回路ごとに取り付けられているもの

標準取付例（ヤモリ単体）


漏電ブレーカーへの設置（引き下げ）

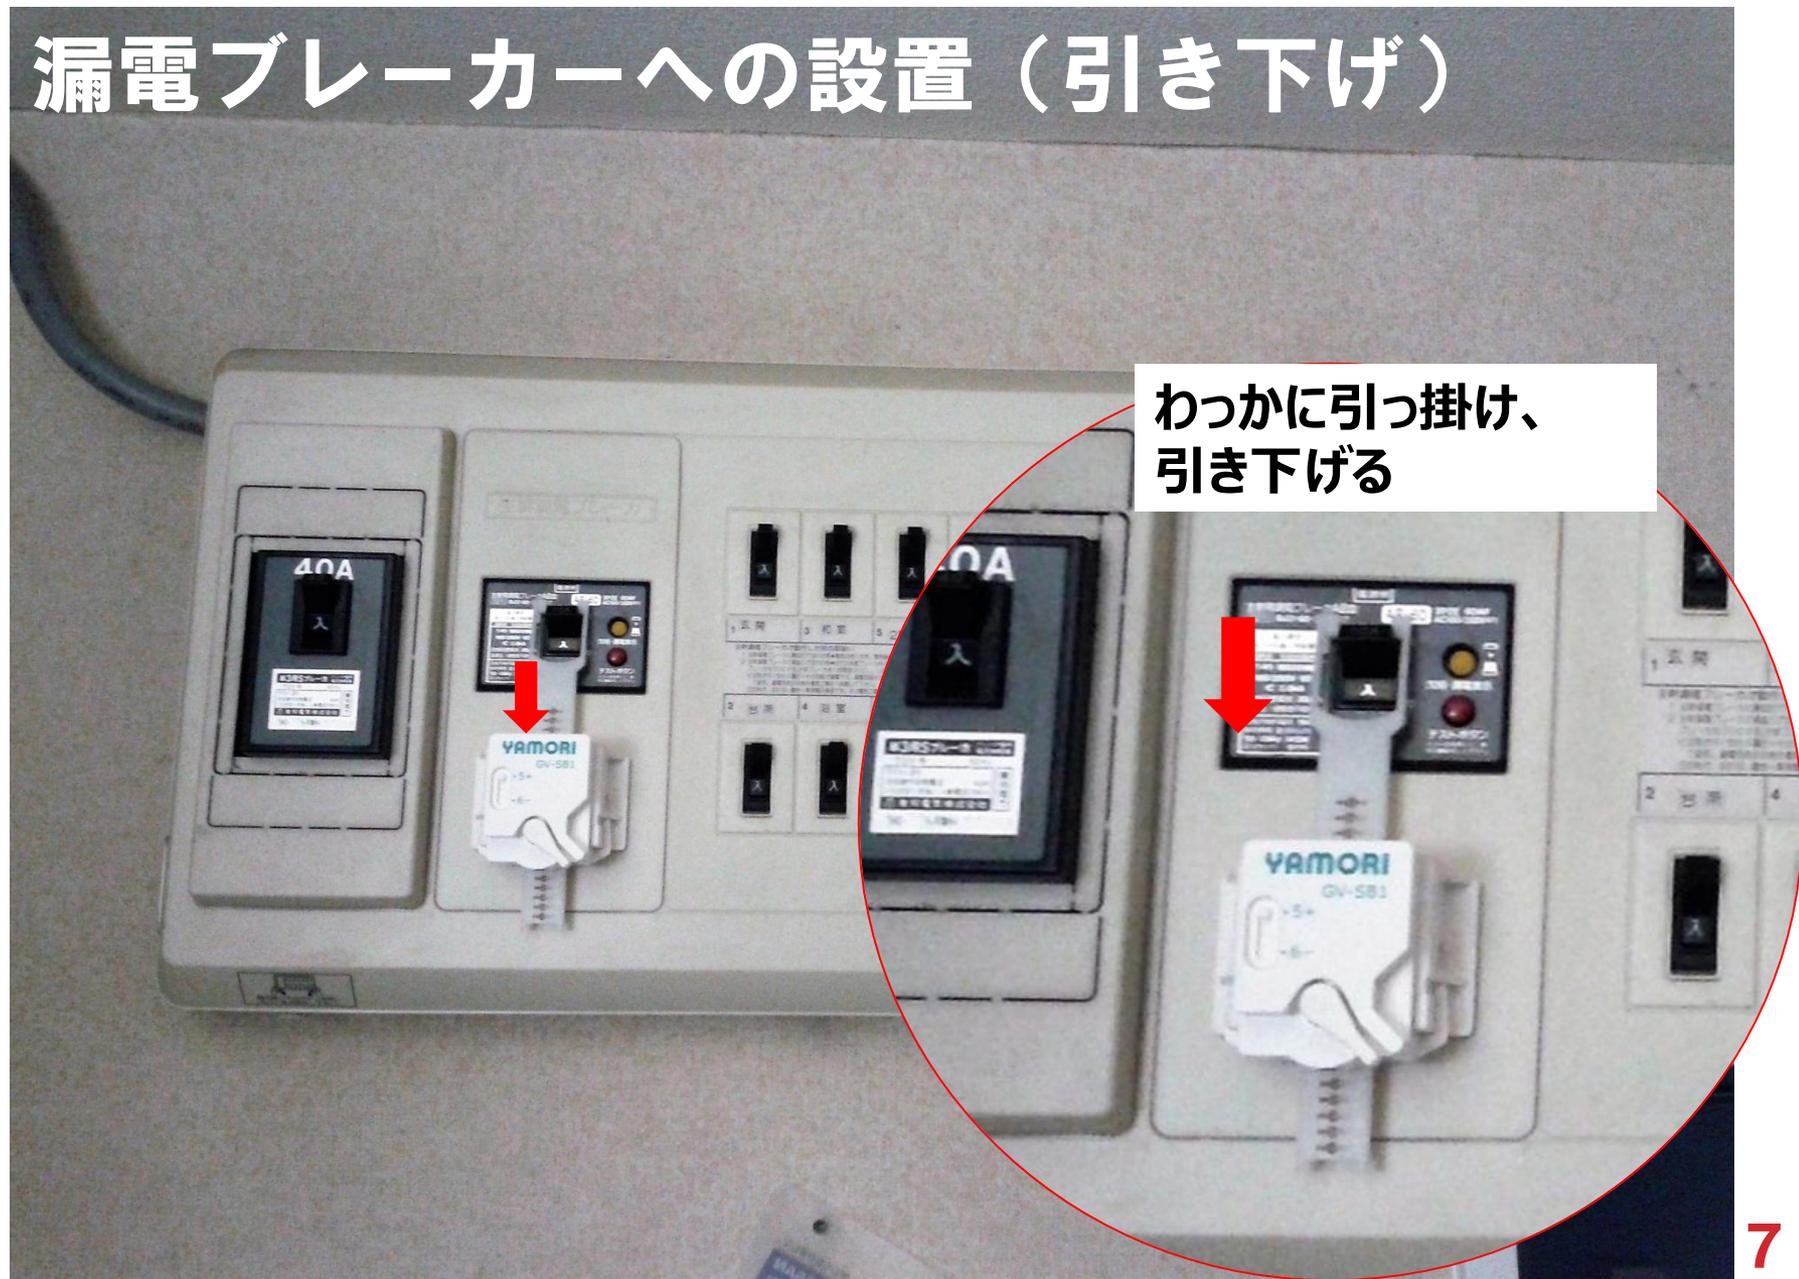

箱の中に入っている物



①感震ブレーカー
本体
(ヤモリ本体)

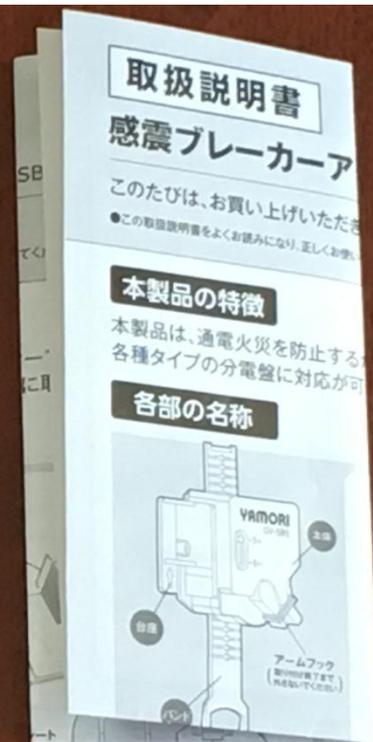




②取扱説明書



③清掃用パット



1. ヤモリ本体を外し、バンドを付け替える

① 取付板を上にはスライド

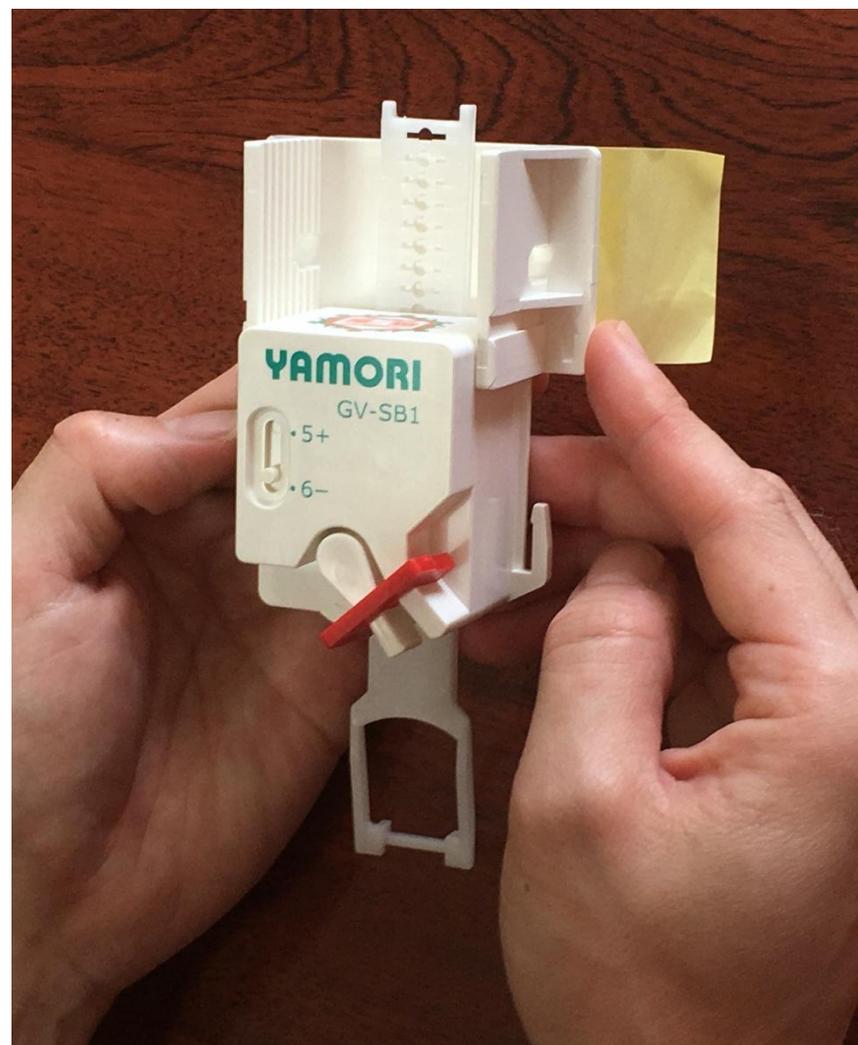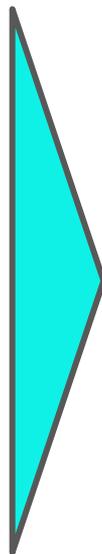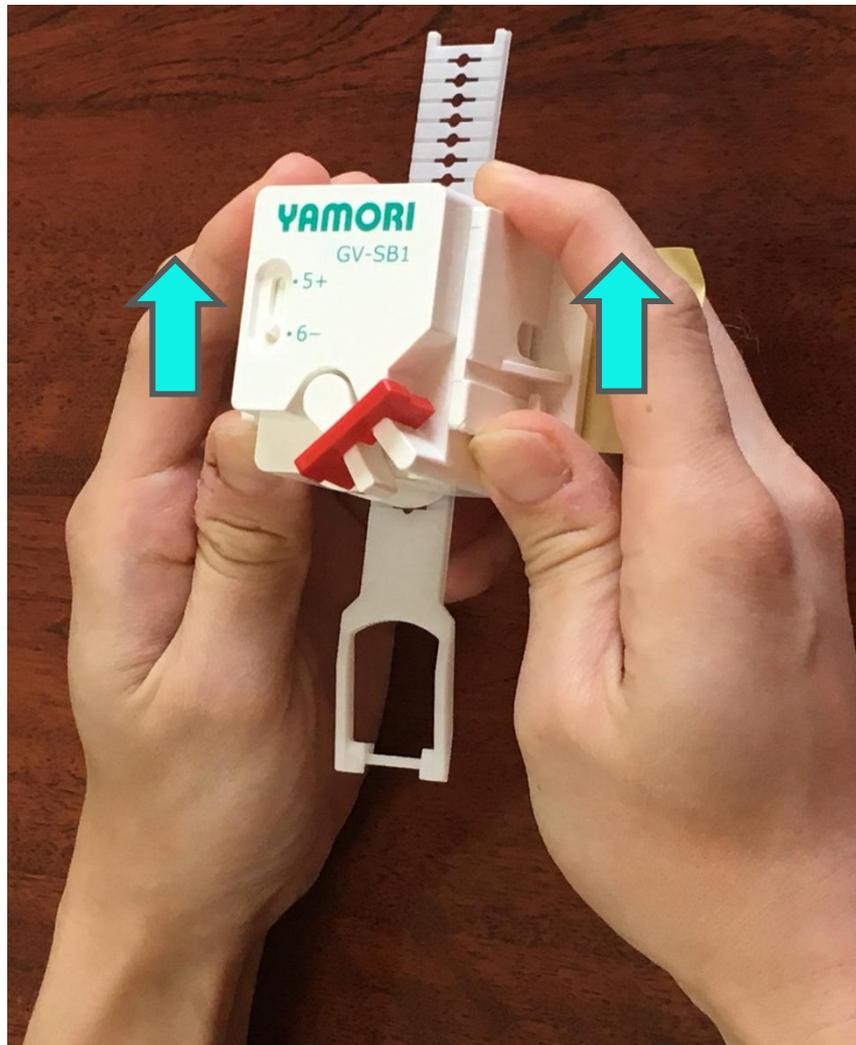



1. ヤモリ本体を外し、バンドを付け替える

②本体の裏側のバンドを取り外す

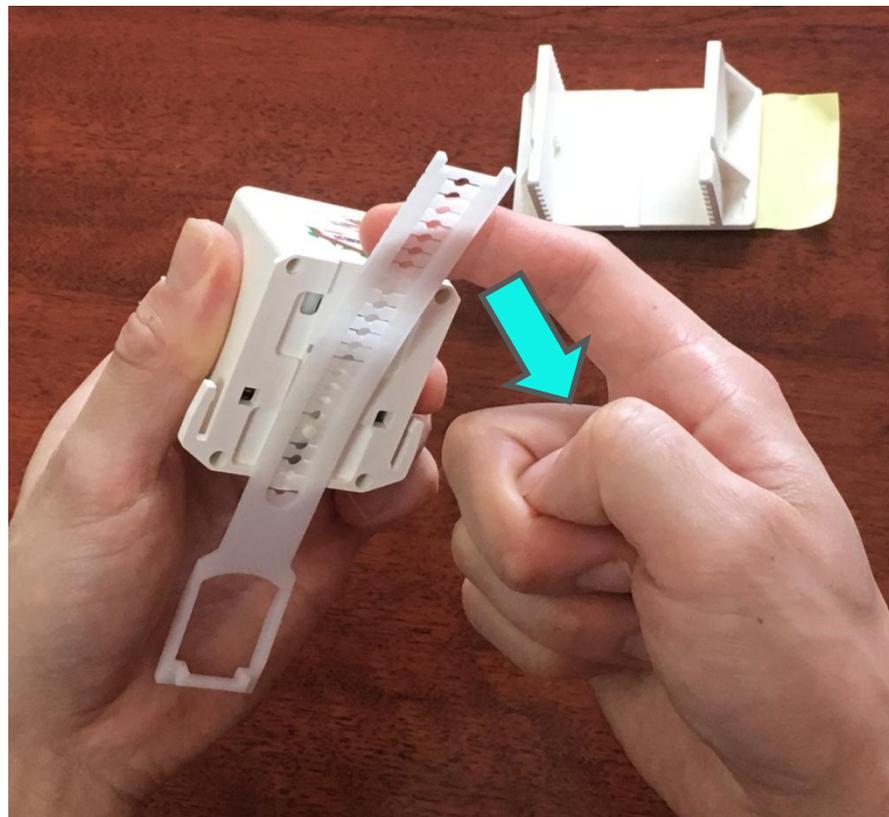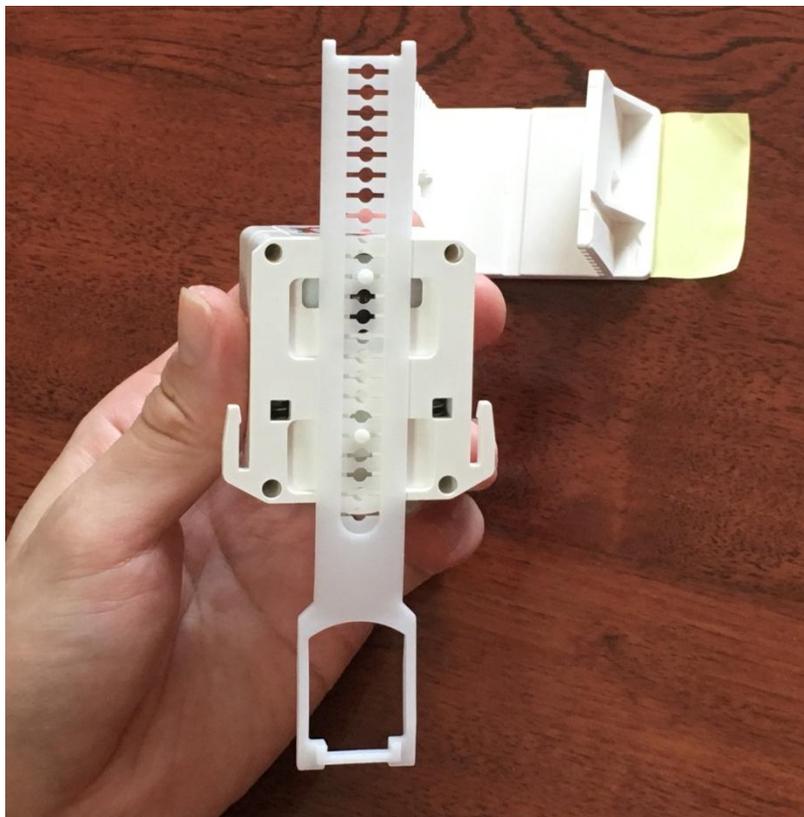




1. ヤモリ本体を外し、バンドを付け替える

③ 取り外したバンドを上下反転

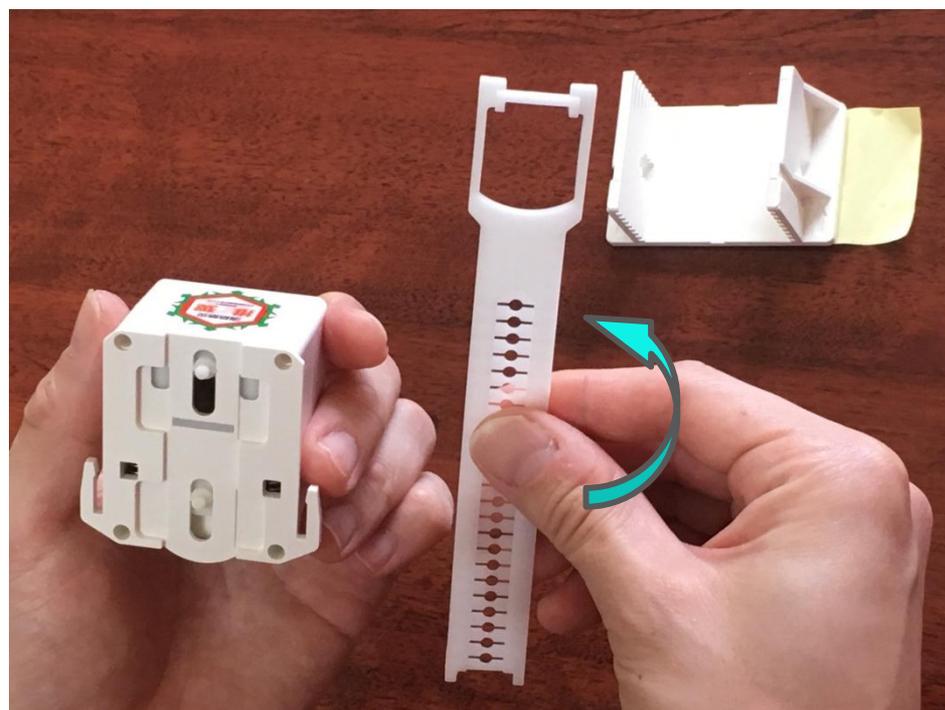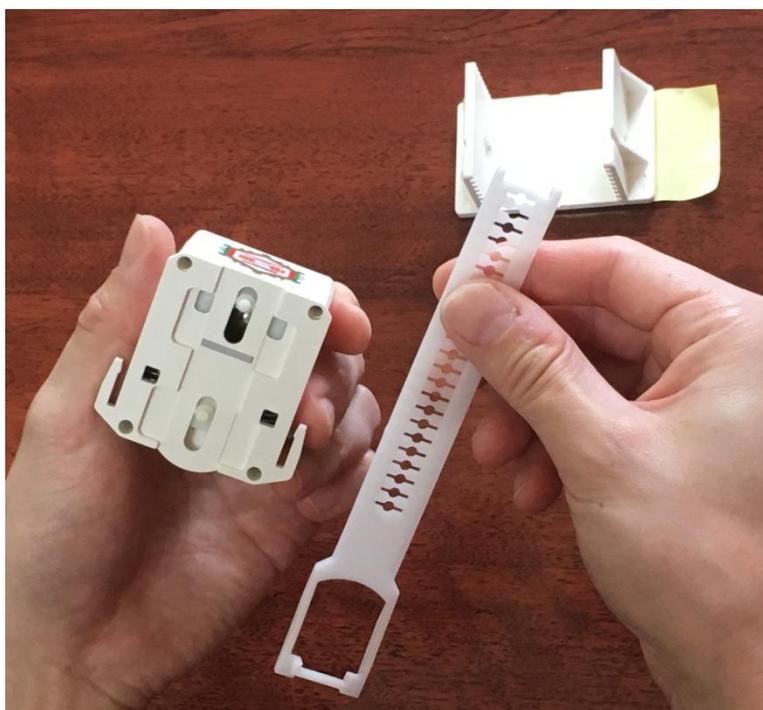


1. ヤモリ本体を外し、バンドを付け替える

④ 反転したバンドを付ける

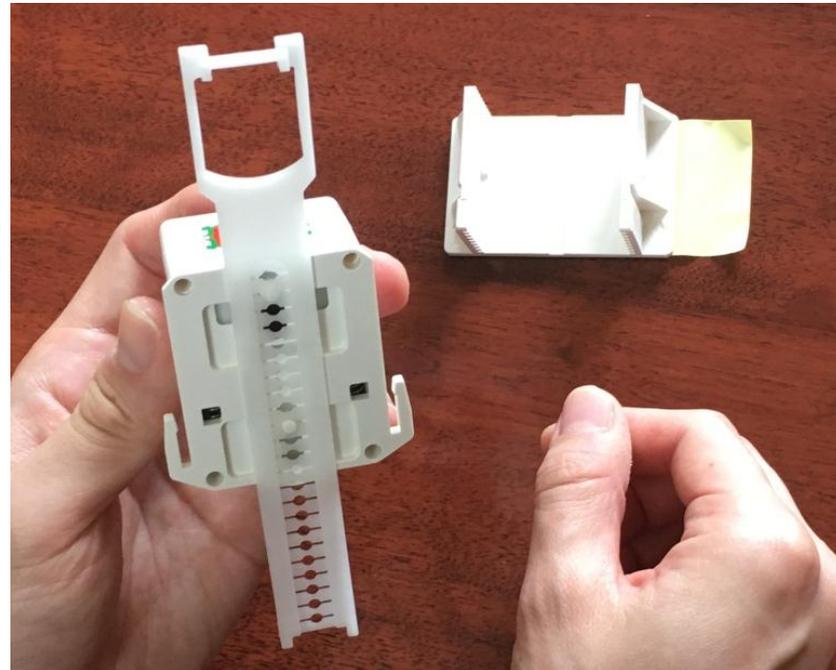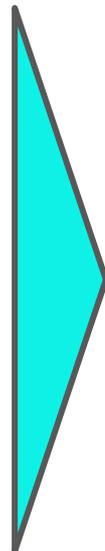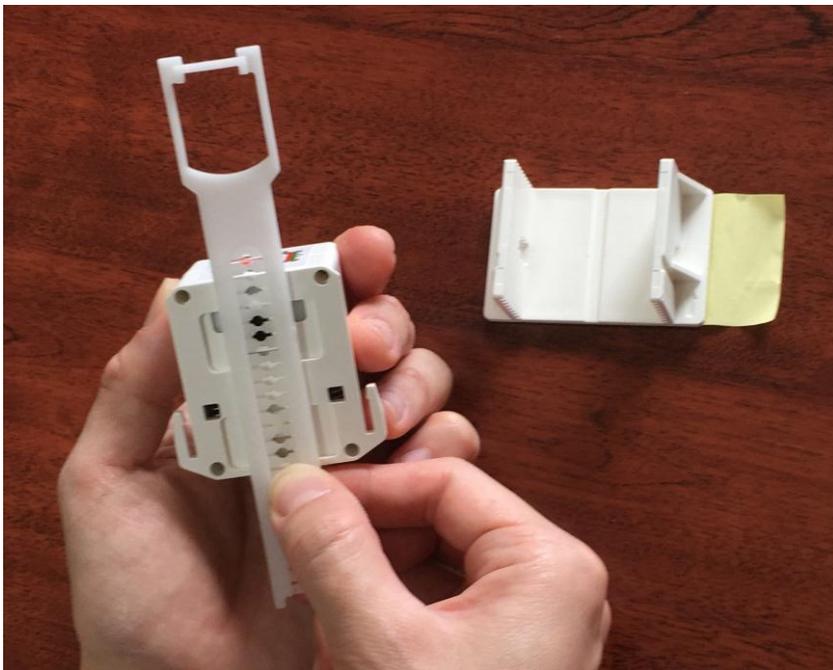

取付板にスライド
してつける

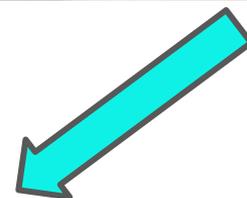

2.設置位置を確認して、取り付ける


①「感震ブレーカー」の設置箇所の確認



蓋を開ける



横から見た図

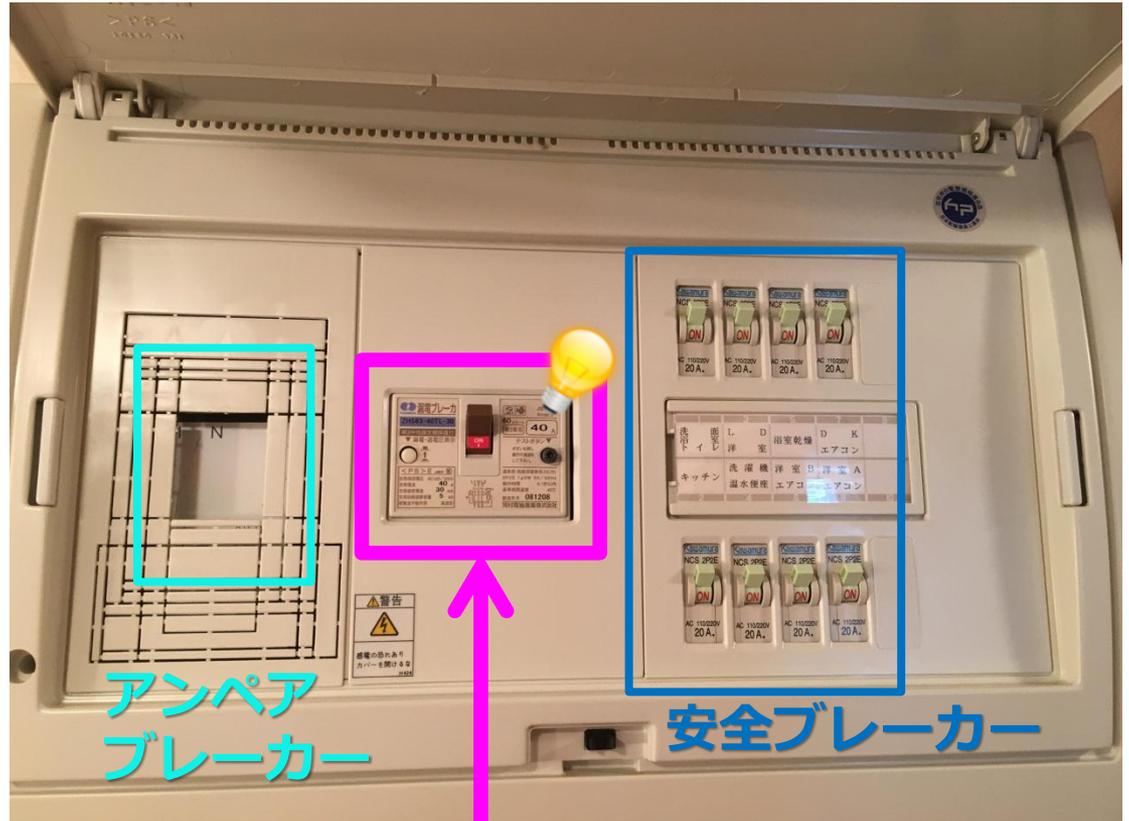

アンペア
ブレーカー


安全ブレーカー

正面から見た図

漏電
ブレーカー

2.設置位置を確認して、取り付ける

- ② 「感震ブレーカー（ヤモリ）」を漏電ブレーカーに引っ掛け、の設置位置を決める

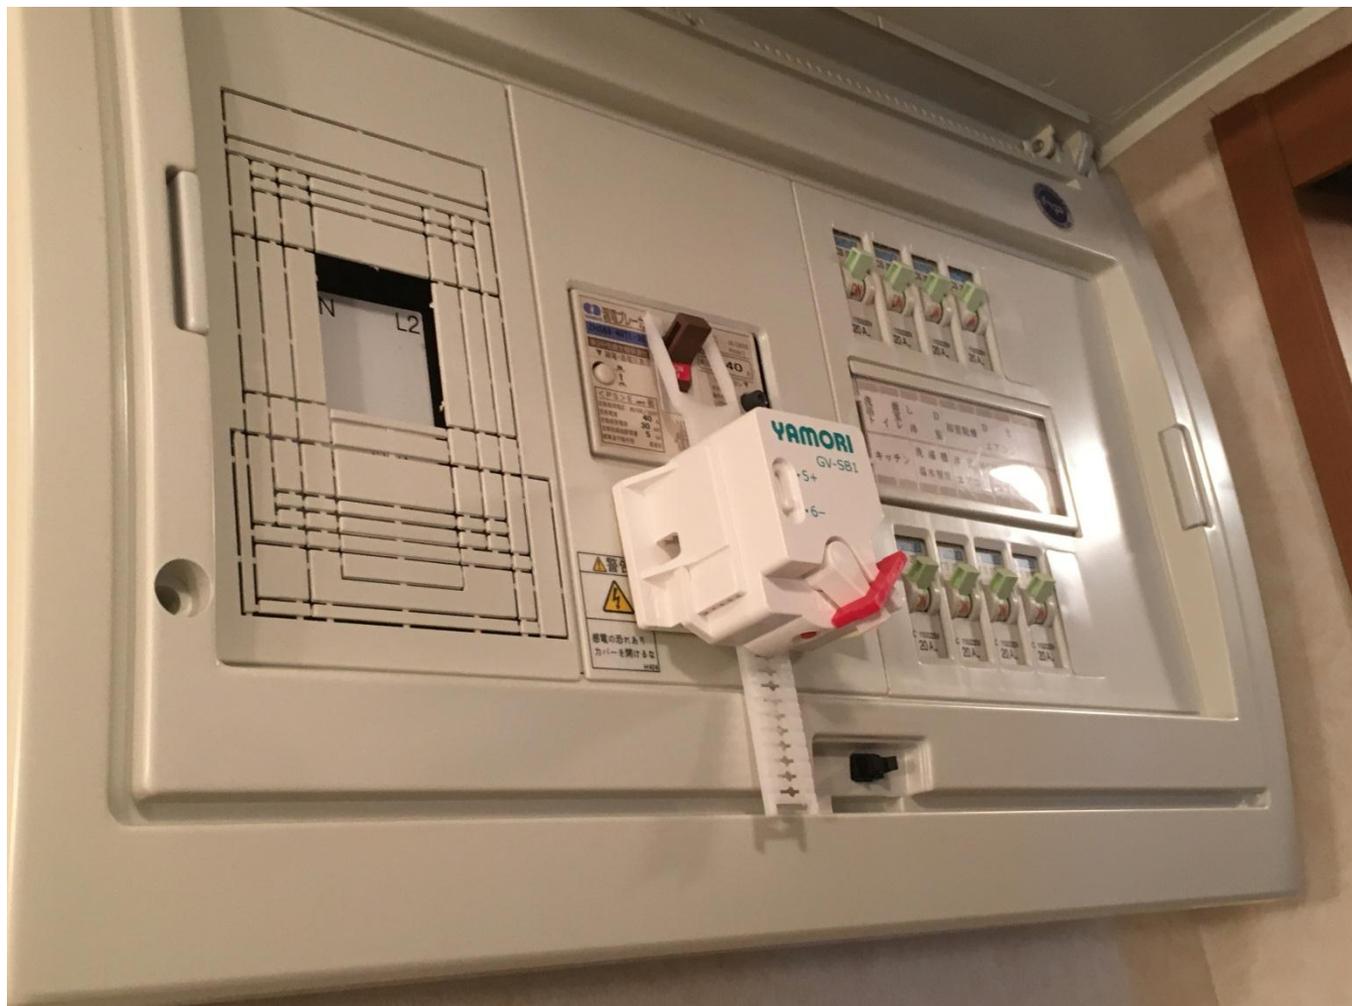


2.設置位置を確認して、取り付ける

③「感震ブレーカー（ヤモリ）」設置箇所付近を、綺麗にする






清掃用パット

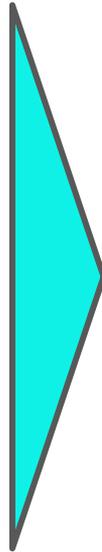

設置付近を拭く

2.設置位置を確認して、取り付ける



④「感震ブレーカー（ヤモリ）」のシールを剥がす

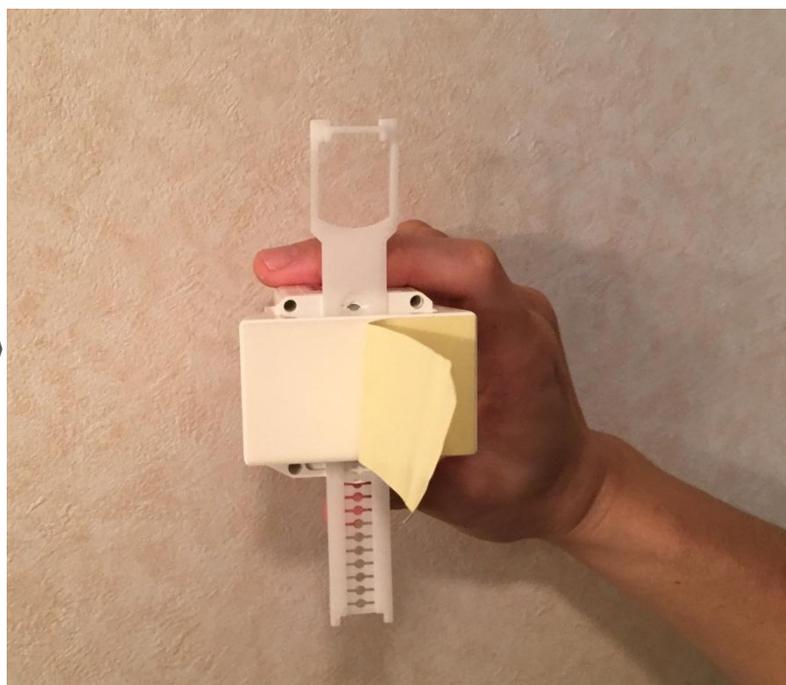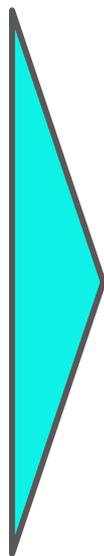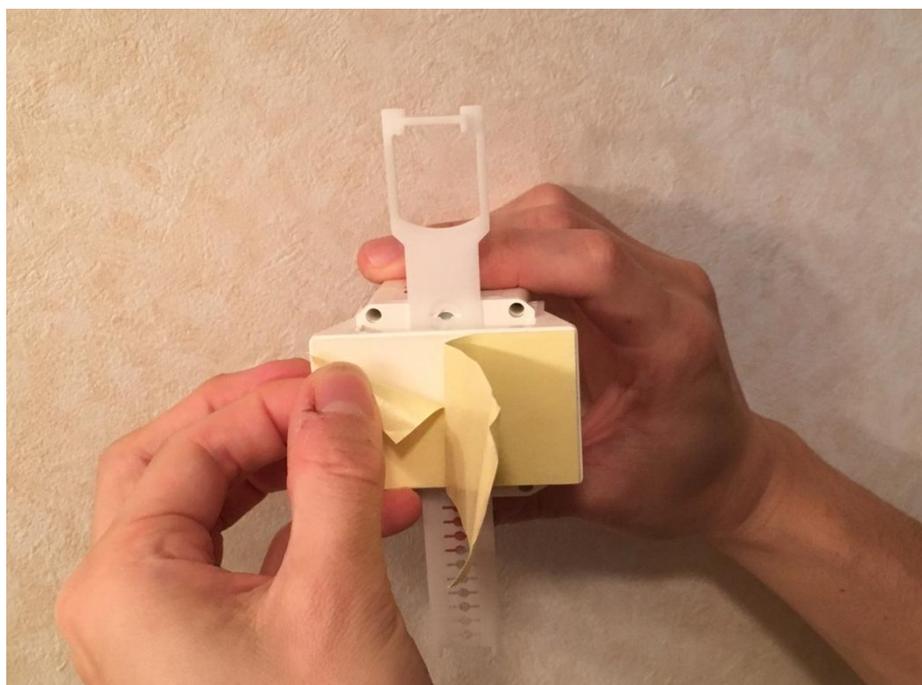

短い方のシールを剥がす

2.設置位置を確認して、取り付ける

⑤ 「感震ブレーカー（ヤモリ）」を取り付ける

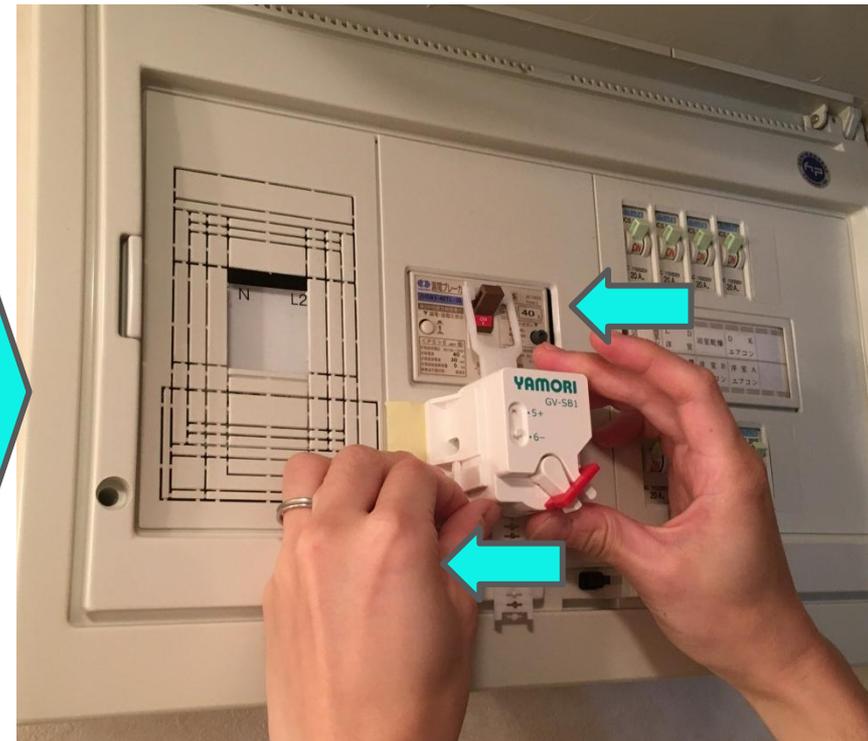
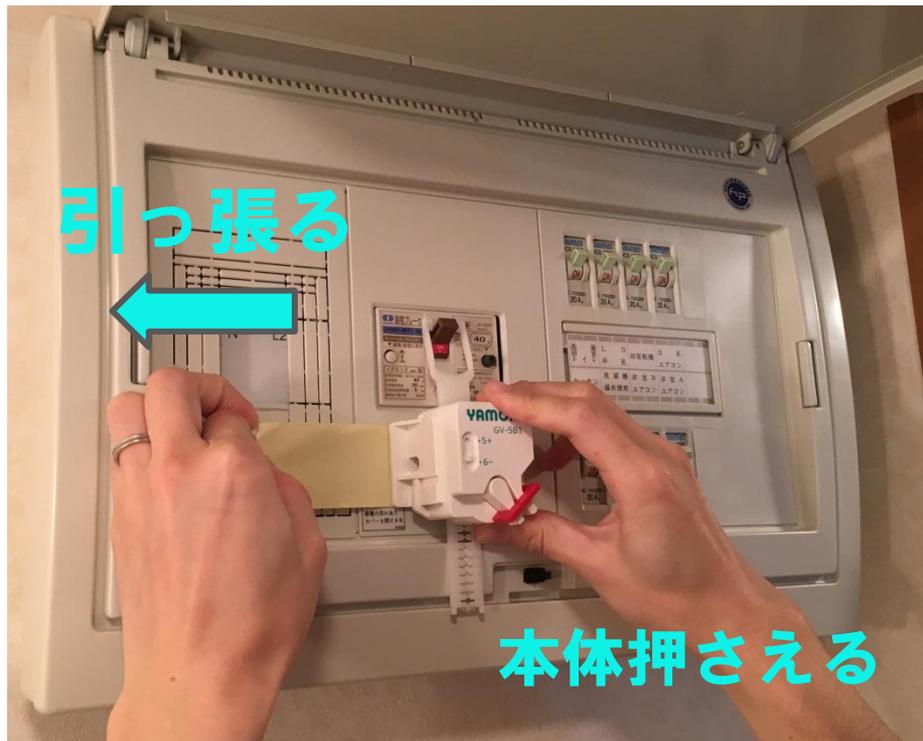


片手で本体を押さえながら、
長い方のシールを剥がす

2回程度、押し付ける

2.設置位置を確認して、取り付ける


⑥ストッパー（赤い部分）を取り外す

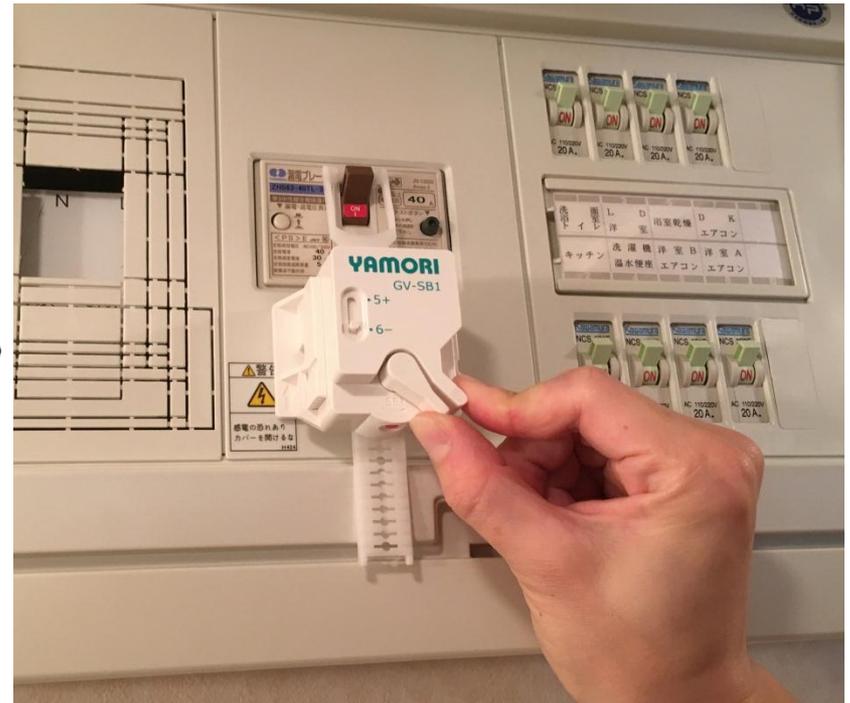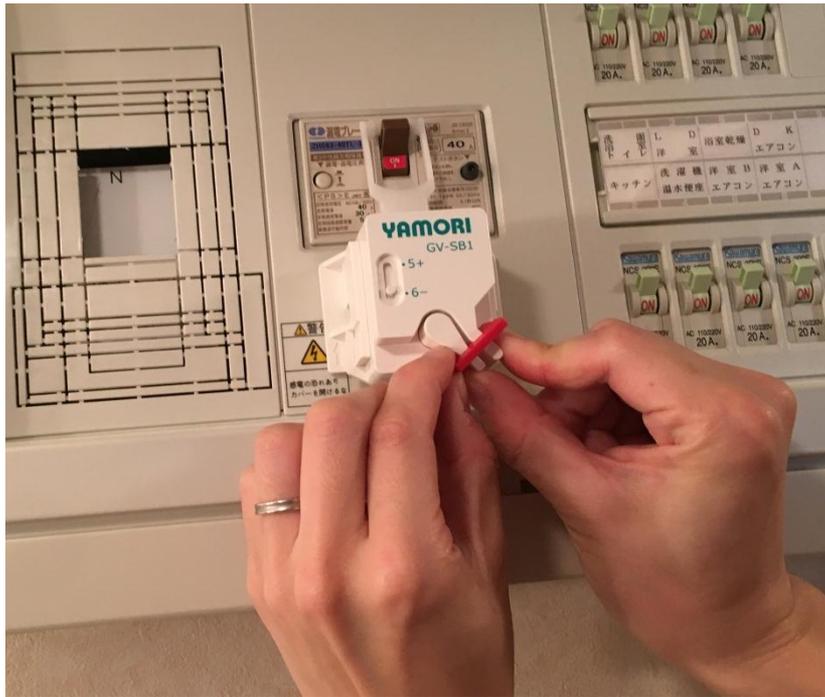

白いレバーを押さえながら、
赤いストッパーを外す

2.設置位置を確認して、取り付ける

⑦取付完了

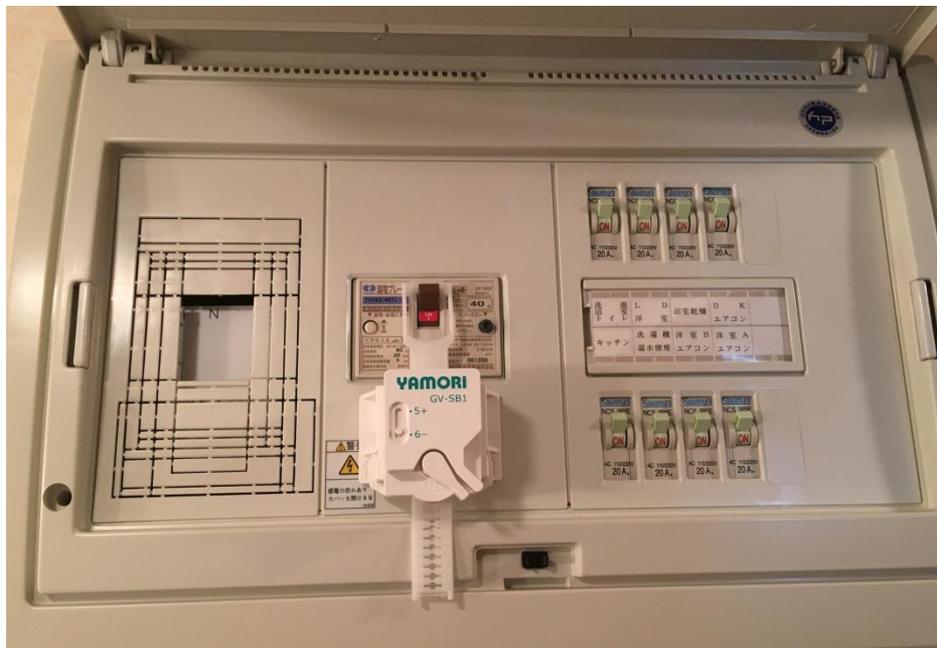

正面から見た図



蓋を閉めた状態

2.設置位置を確認して、取り付ける

⑦取付完了



横から見た図



真下から見た図

3.可動のテスト


①「感震ブレーカー（ヤモリ）」が作動するか確認



本体下側にある赤いボタンを押す

3.可動のテスト

②復旧する



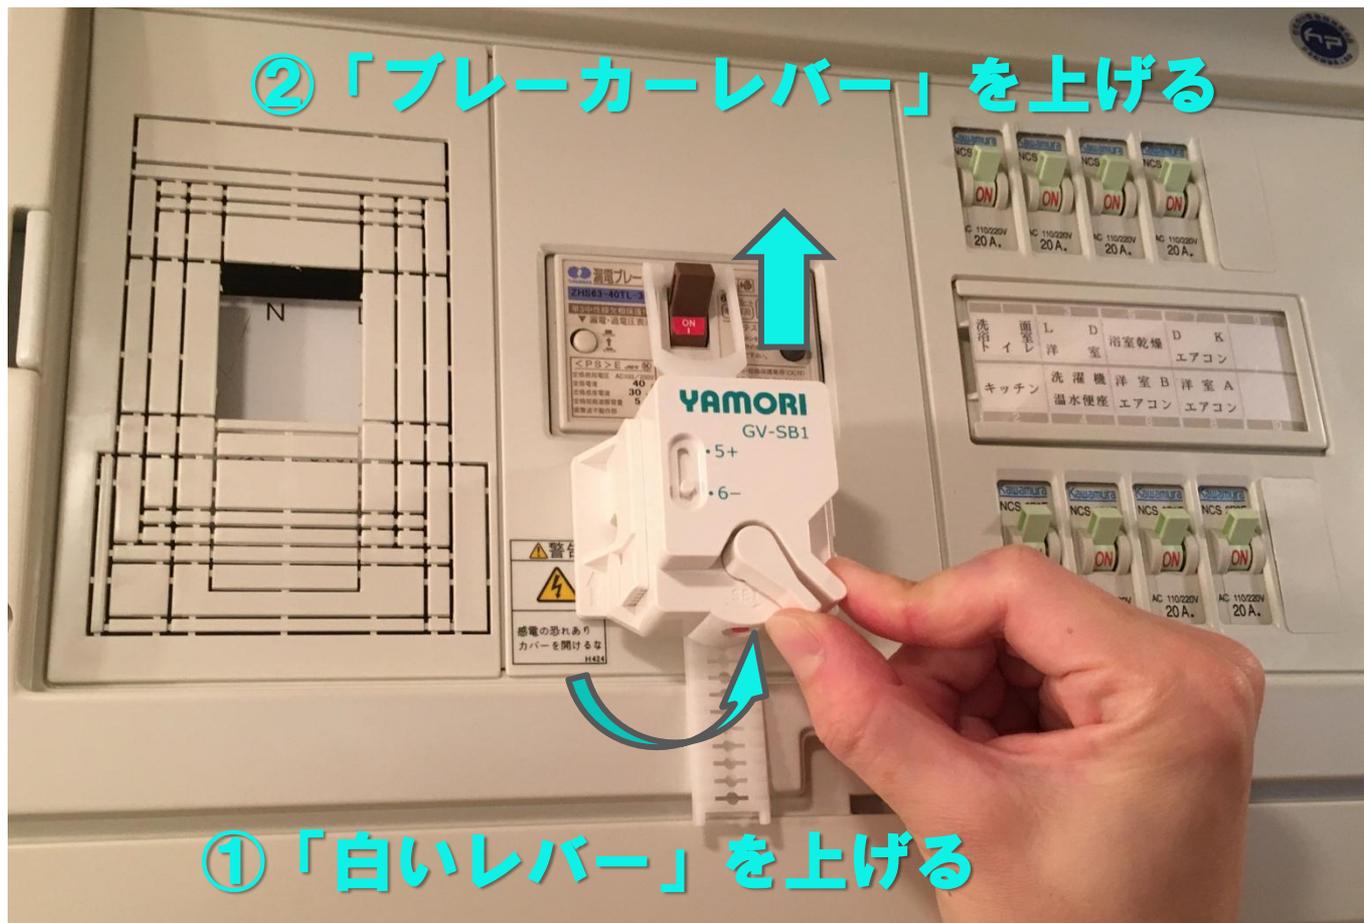


①「白いレバー」を上げる

▶②「ブレーカーレバー」を上げる 22

4.取り外し方


①本体を取り外す

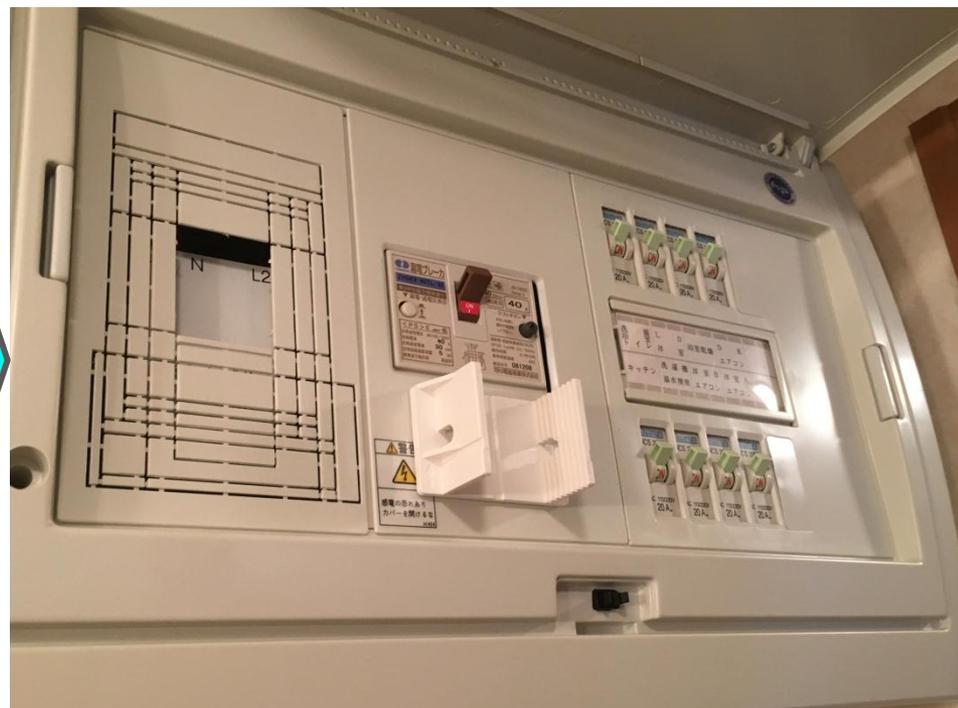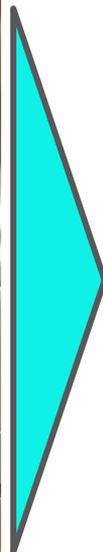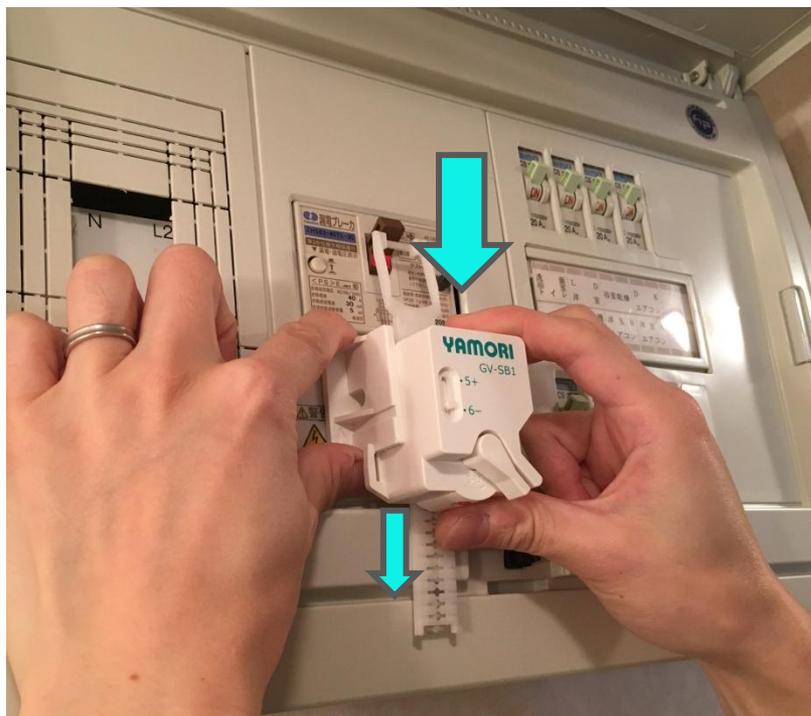

本体を下に押し、
スライドさせる

4.取り外し方

②取付板を取り外す

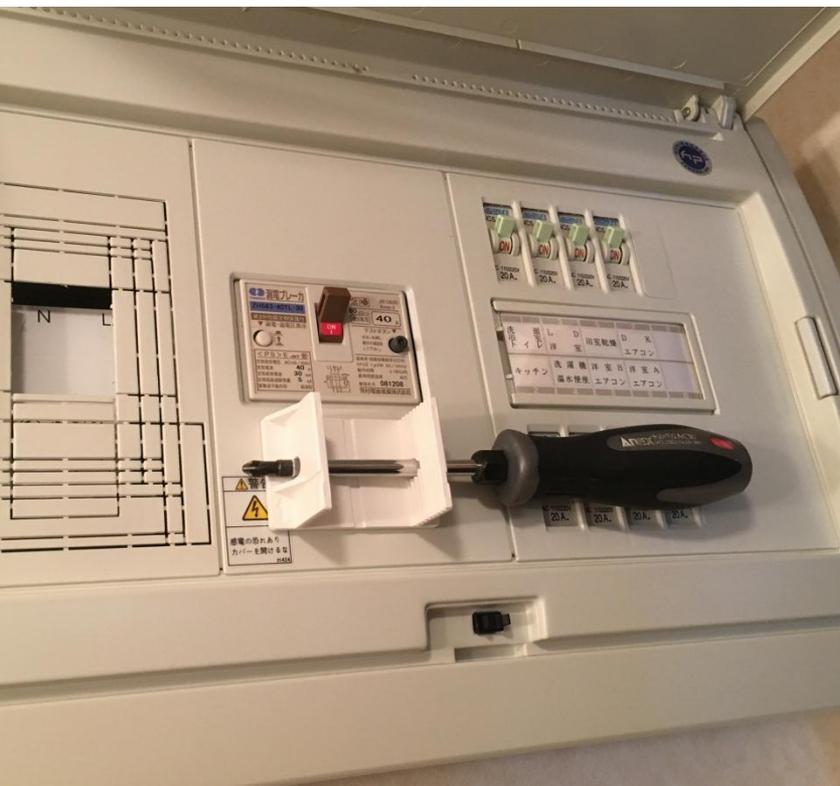

取付板にドライバー
を差し込む



ドライバーを回転させる

4.取り外し方

③取り外し完了



綺麗に剥がせます ✨ ✨